

# スカイフロムナード

## ■ 事前打合せ

工程の確認

施工図  
(各納め等の確認)

下地材の確認

材料の搬入経路  
等の確認

## ■ 工事の流れ ※実際の過程を簡略化したものです。




① 下地の確認・寸法取り  
(工場にて部材加工)




② 内樋・ドレン設置



③ プラフェルト  
(結露防止マット) を敷く

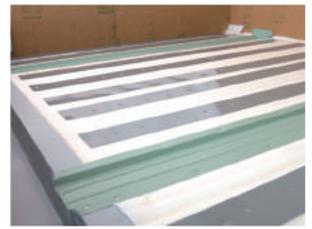

④ ジョイントベース・座板  
を取り付ける

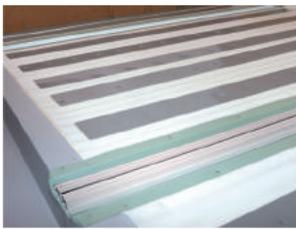

⑤ スプリングキャッチャー  
を取り付ける



⑥ 接着剤をつける



⑦ 本体を取り付ける



⑧ カバーキャップ  
を取り付ける

## 継手詳細図

